

Gebrauchsanweisung

Vor Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanweisung!

Sicherheitshinweise:

- Montage, erste Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch einen Fachmann nach unsertiger Montageanleitung erfolgen, der dabei für die Beachtung der bestehenden Normen und Installationsvorschriften voll verantwortlich ist.
- Gerät nur benutzen, nachdem es korrekt installiert wurde und sich technisch in einwandfreien Zustand befindet
- Gerät nur in einem frostfreien Raum installieren!
- Gerät nur nach vollständiger Wasserfüllung in Betrieb nehmen!
- Keine technischen Änderungen am Gerät oder an den Elektro- und Wasserleitungen vornehmen!
- Nie Gerät öffnen, ohne vorher die Stromzufuhr dauerhaft zu unterbrechen!
- Achtung, nach längerer Durchlaufzeit von heißem Wasser können auch die Armaturen heiß werden!
- Das Gerät muss geerdet werden!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnden Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gerätebeschreibung:

Dieses Gerät ist ein druckfester, hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit geringer Leistungsaufnahme für dezentralen Warmwasserversorgung einzelner oder mehrerer, nahe beieinanderliegender Zapfstellen, wie z. B. Küchensüle oder Waschbecken.

Die integrierte Lastabwurfschaltung ermöglicht den Anschluss an die vorhandene Anschlussdose eines elektrischen Herdes, wenn keine eigene Stromversorgung möglich ist.

Technische Daten: ➔ Rückseite!

Gebrauch:

Der Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser, während es durch das Gerät fließt. Nur in dieser Zeit verbraucht das Gerät Strom. Die Heizung schaltet automatisch bei Überschreiten der Einschaltmenge ein. Die Leuchte „Power“ zeigt, daß der Heizkörper eingeschaltet ist.

Falls der Durchlauferhitzer in Kombination mit dem Elektroherd angeschlossen ist, schaltet sich der Elektroherd für die Zeit aus, in der warmes Wasser entnommen wird. Der Lastabwurf darf nur mit elektrischenherden Herden genutzt werden! Restwärmanzeigen sind während der Warmwasserentnahme ausgeschaltet!

Die Warmwassertemperatur ist abhängig von der Durchflussmenge und der Zulauftemperatur. Indem Sie den Warmwasserhahn der Armatur mehr oder weniger öffnen, können Sie die Auslauftemperatur zwischen ca. 40 °C und 60 °C beeinflussen:

Weniger Wasser = wärmer Mehr Wasser = kühler

Wenn Sie 2 Zapfstellen gleichzeitig anschlossen haben, sollten Sie nur eine Zapfstelle zur Zeit benutzen, um Temperaturschwankungen zu vermeiden und ausreicht Wassermenge zu zapfen.

Temperaturwächter

Bei einer Übertemperatur reduziert der Temperaturwächter die Stromzufuhr solange, bis sich das Wasser wieder auf den normalen Wert abgekühlt hat. Dieser Zustand wird durch die Leuchte „Overheat“ angezeigt. Falls dies öfter auftritt, sollte die Ursache abgestellt werden. Dies kann z. B. Schmutz im Filterseal, zu starke Durchflussreduzierung oder unzulässig hohe Zulauftemperatur sein.

Entlüften

Um eine Beschädigung des Heizelementes zu vermeiden, muss es vor der ersten Inbetriebnahme entlüftet werden, nach jeder Entleerung (z. B. nach Arbeiten in der Wasserinstallation, wegen Frostgefahr oder nach Reparaturen am Gerät) muss das Gerät vor der Wiederinbetriebnahme erneut entlüftet werden.

- Stromzufuhr durch Sicherungen abschalten.
- Danach das zugehörige Warmwasserzweigventil mehrfach öffnen und schließen, bis keine Luft mehr aus der Leitung austritt und der Durchlauferhitzer luftfrei ist (ca. 1 Minute).
- Erst dann Stromzufuhr zum Durchlauferhitzer wieder einschalten.

Energiesparen, um die Umwelt zu schonen!

Bei der Installation direkt an die Anschlussrohre der Entnahmearmatur (Armaturen für drucklose Warmwassergläser sind empfehlenswerter) sind die Wärmerverluste über die Wasserleitungen sehr gering und das warme Wasser steht schnell zur Verfügung, ohne dass erst viel kaltes Wasser aus der Leitung laufen muss.

Pflegehinweise

- Kunststoffoberflächen und Armaturen nur feucht abwischen. Keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel benutzen.
- Für eine gute Wasserabdringung sollten Sie die Strahlregler und Handbrausen regelmäßig reinigen bzw. von Zeit zu Zeit erneuern.
- Lassen Sie spätestens alle drei Jahre die elektro- und wasserseitigen Bauteile durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb überprüfen, um die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit jederzeit zu gewährleisten.

Feinfilter reinigen

Der Feinfilter befindet sich im Kaltwasserzulaufstück und sollte bei beachtlicher Geruchentwicklung und anlässlich einer Inspektion durch einen Fachmann überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden.

Selbsthilfe bei Problemen

Sollte es zu Störungen kommen, versuchen Sie bitte, das Problem zunächst mit Hilfe der Tabelle zu lösen. Wenn sich das Problem nicht beheben läßt, wenden Sie sich bitte an den CLAGE Zentralkundendienst. Dort hilft man Ihnen weiter oder nennt Ihnen einen Kundendienst-Vertragspartner in Ihrer Nähe. Halten Sie die Typenbezeichnung und Seriennummer des Gerätes lt. Typenschild bereit.

Reparaturen nur von anerkannten Fachhandwerksbetrieben ausführen lassen!

CLAGE GmbH
Zentralkundendienst
Friedweg 1-5
21337 Lüneburg
Fon: (04131) 8901-40
Fax: (04131) 8901-41
E-Mail: service@clage.de
Internet: www.clage.de

Problem	mögliche Ursache	Abshilfe
Wasser bleibt kalt, Leuchte „Power“ leuchtet nicht	Hausversicherung hat ausgelöst Differenzdruckschalter schaltet nicht STB hat ausgelöst	Sicherung einschalten Flehwasserdruck erhöhen Kundendienst
Wasser bleibt kalt, Leuchte „Power“ leuchtet Leuchte „Overheat“ leuchtet	Heizelement defekt Überhitzung Verschmutzung in Armatur oder Sieb	Kundendienst Prüfen anhand technischer Daten
Warmwasserdurchfluss ist zu schwach	Schmutz oder Kalk in Armatur Filter verschmutzt oder verkalbt Durchflussmengenregler mit zu geringem Durchfluss	Armatur/ Handbrause reinigen Filter reinigen oder erneuern Durchflussmengenregler ersetzen/ entfernen
Wasser wird nicht heiß genug	falsche Armatur Warmwasserdurchfluss zu groß (Winter?)	CLAGE Handbrause / Strahlregler Warmwasserdurchfluss reduzieren Durchflussmengenregler prüfen/ersetzen
Wassertemperatur und -druck schwanken	Heizelement defekt Eine weitere Zapfstelle wurde geöffnet	Kundendienst Zapfstelle schließen, Druck stabilisieren

Geräteübersicht und Ersatzteile	Pos. Bezeichnung
Bei Ersatzteilbestellungen stets Gerätetyp, Nennleistung und Seriennummer angeben!	1 Heizelement 2 Gehäusebaute 3 Differenzdruckschalter 4 Anschlussklemme 5 Gehäuseunterteil 6 Kaltwasserzulauf 7 Durchflussmengenregler 8 Filterseal 9 Warmwasserablauf 10 Temperaturwächter 11 Gummiliste 12 Signalleuchten 13 Kleinteilesortiment mit Dichtungen, Filter, Schrauben und Mikroschalter (für Ersatzteilbedarf, gehen nicht zum Lieferumfang)
Subject to alteration without notice. 9120 2510 GP-BIA 10.13.5	14 Sicherheits-temperaturbegrenzer (STB)

Operating Instructions

Please read these instructions carefully before using the appliance!



For your own safety

- Installation, commissioning and maintenance of this appliance may only be undertaken by an authorized professional who will then be responsible for adherence to the applicable standards and installation regulations.
- The appliance may only be used when correctly installed and in perfect working order!
- The appliance must be installed in a frost-free room!
- The appliance must be completely filled with water before being switched on!
- The appliance and its wiring and piping must not be modified in any way!
- The front cover of the appliance must never be opened before disconnecting the appliance from the mains power supply!
- Be careful! When the appliance has been in use for some time, the fittings may be very hot!
- The appliance must be earthed!
- This appliance must not be used by any person (including children) with limited physical, sensorial or mental abilities or failing experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or received instructions about how to use the appliance. Children should be supervised in order to make sure that they do not play with the appliance.

Description of appliance

This appliance is a pressure-type, hydraulically controlled instantaneous water heater for decentral water heating at one or two taps situated in close proximity to one another, e.g. kitchen sink or wash basin.

Due to the integrated load-shedding circuit, this appliance can be connected to the outlet box of an electric cooker if a separate power supply is not available and provided that the cooker is connected to a 3N/PE-380/400 V supply.

Technical specifications: ➔ overleaf!

Use

The instantaneous water heater heats the water as it flows through the appliance. The appliance only consumes power during this period. The heating power is switched on automatically in the event of the minimum flow rate being exceeded. The „Power“ light indicates that the heating system is switched on.

If the instantaneous water heater has been connected in combination with an electric cooker, the cooker will switch off while hot water is being withdrawn. Load shedding may only be used in conjunction with electro-mechanical cookers! Residual heat indicators are off while hot water is withdrawn!

The temperature of the hot water depends on the rate of flow and the temperature of the main water supply. By opening the tap more or less you can adjust the desired water temperature between approx. 40 °C and 60 °C.

less flow = more hot more flow = less hot

If the heater supplies two outlets the water at the unit will be shared between the outlets. Therefore you should use only one outlet at the time to have a sufficient flow and to avoid variation in temperature.

Temperature monitor

If the temperature rises too high, the temperature monitor will reduce the power supply until the water has cooled back to the permissible level. This is indicated by the „Overheat“ light. If the water overheats frequently, the cause of the fault must be remedied and may be due, for example, to dirt in the filter, an excessive reduction in the rate of flow or an impermissibly high inflow temperature.

Venting

To prevent damage to the appliance, the instantaneous water heater must be vented before using it for the first time. Each time it is emptied (e.g. after work on the plumbing system, if there is a risk of frost or following repair work), the appliance must be re-vented before it is used again.

- Disconnect appliance from the mains by removing the fuses.
- Next, open and close the hot water tap valve several times until no more air emerges from the pipe and all air has been eliminated from the water heater (approx. 1 minute).
- Only then should you re-connect the power supply to the unit.

How to save energy in order to protect the environment

The heat lost via the water pipes is very low when installed directly alongside the pipes leading to the taps (open-outlet taps are recommended) and the hot water is rapidly supplied without drawing a great deal of cold water first.

Maintenance and cleaning

- Plastic surfaces and fittings may only be wiped with a damp cloth. Never use abrasive cleaning agents or solvents.
- For a good water supply, the jet regulators and shower heads should be unscrewed and cleaned or renewed at regular intervals.
- The electrical and plumbing components should be inspected by an authorized professional at least every three years to ensure proper functioning and operational safety at all times.

Cleaning the filter

In case of malfunctions, the filter within the cold water inlet should be inspected and cleaned if necessary.

Troubleshooting

If you experience a malfunction, please try to rectify the fault yourself first with the help of this table. If a fault in your appliance cannot be rectified with the aid of this table, please contact CLAGE who will either assist you directly or put you in touch with a customer service contact partner in your area. Always specify the appliance model and serial number, please!

Repairs may only be carried out by authorized professionals.

Problem	possible cause	Solution
The pilot lamp „Power“ does not light, water remains cold	Circuit breaker tripped Flow pressure switch is not working Safety thermal cut-out tripped	Have the fault rectified and reset Increase flow pressure Contact customer service
The pilot lamp „Power“ lights, water remains cold	Heating element is faulty	Replace the element by customer service
The pilot lamp „Overheat“ lights	Overtemperature Dirt in tap or filter Depends on the heater	Increase flow, check cold water temp. Cleaning, Customer service Check technical specifications
Water flows lower as expected	Outlet fitting dirty or calcified Filter dirty or calcified Flow regulator with too low flow rate No suitable tap	Clean tap fitting or shower head Clean or renew the filter Replace/remove flow regulator Use CLAGE shower head or tap
The hot water is not hot enough	Flow rate is too high (winter?)	Reduce the water flow slightly Control/replace flow regulator
Flow and temperature of the hot water varies	Heating element defect	Contact customer service
	The water pressure or the voltage is varying	Stabilize flow pressure, check supply voltage

Layout of appliance and spareparts	Pos. Bezeichnung
When ordering, please always specify the appliance model, nominal rating and serial number!	1 Heizelement 2 Gehäusebaute 3 Differenzdruckschalter 4 Anschlussklemme 5 Gehäuseunterteil 6 Kaltwasserzulauf 7 Durchflussmengenregler 8 Filterseal 9 Warmwasserablauf 10 Temperaturwächter 11 Gummiliste 12 Signalleuchten 13 Kleinteilesortiment mit Dichtungen, Filter, Schrauben und Mikroschalter (für Ersatzteilbedarf, gehen nicht zum Lieferumfang)
Subject to alteration without notice. 9120 2510 GP-BIA 10.13.5	14 Sicherheits-temperaturbegrenzer (STB)

Bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk.



Säkerhetsinformation:

- Monteringen, den första igångkörningen och underhållet av apparaten får endast utföras av fakman enligt monteringsanvisning på omständelse sida. Fakman svarar däremot helt och fullt för iakttagande av aktuella normer och installationsföreskrifter.
- Apparaten får bara användas efter korrekt installation och när den är i perfekt funktionsstillstånd!
- Apparaten får bara installeras i ett frostfritt utrymme!
- Apparaten måste vara helt fylld med vatten innan den tas i bruk!
- Tekniska ändringar på apparaten eller el- och vattenledningsnätet är inte genomförliga!
- Ta inte bort frontkåpan utan att först permanent ha brutit strömtillförseln till apparaten!
- Observera att även armaturena kan bli väldigt heta efter en längre stunds tappning av varmvatten!
- Apparaten måste jords!s!

Apparatbeskrivning:

Varmvattenberedaren är en tryckbeständig, hydraulisk styrd genomströmningssystem med låg effektförbrukning för icke-central varmvattenförsörjning av en eller flera närliggande tappställen, som t.ex. diskbänk och tvättställ.

Den inbyggda effektbegränsaren gör det möjligt att ansluta till befintligt anslutningsdos på elektrisk spis, när inte någon egen strömkälla finns.

Tekniska data: ➔ baksidan!

Användning:

Varmvattenberedaren värmer upp vatten medan det strömmar genom apparaten. Apparaten förbrukar ström endast under denna tid. Uppvärmningen kopplas automatiskt in när vattenflödet över skrider viss värde. Indikeringslampan „Power“ visar att uppvärmningselementet är inkopplat.

Om genomströmningssystemet är inkopplat via den elektriska spisen, kopplas denna ur under den tid varmvatten används. Effektbegränsaren får endast anslutas till elektriska spisar! Kontrollampor för restvärme är urkopplade under användning av varmvatten!

Varmvatten-temperaturen beror på genomströmmad mängd och till-olppstemperaturerna. Genom att öppna varmvattenarmaturen mer eller mindre kan man påverka utloppstemperaturen.

Mindre vatten = varmare Mer vatten = kallare

Om två tappställen är anslutna bör endast ett av dem utnyttjas per gång för att undvika temperaturvariationer och erhållande av ett tillräckligt vattenflöde.

Överhettningstermostat

Om temperaturen överskrider kopplad överhettningstermostat bort strömtillförseln tills vattenet på nytt kylts ned till tillåten temperatur. Denna funktion markeras av indikeringslampan „Overheat“. Om detta inträffar ofta bör orsaken därtill fastställas. Det kan bero på t.ex. smuts i filteret, alltför kraftig minskning av genomflödet eller otillåtet högt tillloppstemperatur.

Lufning

För att undvika att skada värmelementet måste apparaten luftas innan den startas första gången. Apparaten måste efter varje tömning (t.ex. efter arbeten med vatteninstallationsnät, p.g.a frostrisk eller efter reparationsarbete) luftas igen innan den på nytt tas i bruk.

- Slå av strömmen vid huvudströmbräkan.
- Öppna och stäng därefter varmvattenkranen flera gånger tills luft inte längre kommer ut ur ledningen (ungefär 1 minut).
- Koppla först därefter tillbaka strömmen till genomströmningssystemet.

Spar energi och skona naturen!

Genom att ansluta direkt till avtappningsarmaturen (lägtrycks-armaturer rekommenderas) blir värme-förlusten över vattenledningssystemet ringa och det varma vatten kommer snabbt utan att en mängd kallt vatten först måste rinna genom röret.

Körselråd

- Torka av plastytor och armaturer bara med en fuktig trasa. Använd inga repande medel eller rengöringsmedel innehållande lösningsmedel.
- För bra bruk på vattenutströmnigen bör strålsamlare och duschkuvor regelbundet skruvas loss och rengöras eller emellanåt bytas.
- Låt en fakman gå igenom den elektriska delen samt vattenanslutningen minst vart tredje år, för att vara säkra på en störningsfri funktion och säkerhet vid användandet.

Rengöring av finfilteret

Finfilteret finns i kallvattenlopp och bör kontrolleras och vid behov rengöras av fakman vid tillfälliga ställningar funktion och/eller i samband med en inspektion.

Egenåtgärder vid problem

Sådan strömning uppstår, omedelbar Ni i första hand att lösa problemet med hjälp av uppställningen. Om problemet inte upphör, omedelbar Ni vända till Stockholm Elinvest. Där hjälper man Er vidare eller anvisar Er ett kontrakterat kundserviceföretag i Er närhet. Helt typbe-teckning och serienummer i beredskap i enlighet med apparatskylten.

Reparationer får endast utföras av behöriga yrkesmän.

Stockholms Elinvest AB
Dalhemsvägen 44
S - 141 46 Hudinge
Fon: (08) 774 96 20
Fax: (08) 771 35 50
E-post: info@sto-elinvest.se
Internet: www.sto-elinvest.se

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Vattnet värms inte upp, Indikeringslampan „Power“ lyser inte	Säkringen har gått Differentialtryckbrytaren fungerar inte Överhettningsskydd har löst ut	Byt säkring/återställ automatsäkringen Öka genomströmningstrycket Service
Vattnet värms inte upp, Leuchte „Power“ lyser	Defekt värmelement	Service
The pilot lamp „Overheat“ lights	Overtemperature Dirt in tap or filter Depends on the heater	Increase flow, check cold water temp. Cleaning, Customer service Check technical specifications
Water flows lower as expected	Outlet fitting dirty or calcified Filter dirty or calcified Flow regulator with too low flow rate No suitable tap	Clean tap fitting or shower head Clean or renew the filter Replace/remove flow regulator Use CLAGE shower head or tap
The hot water is not hot enough	Flow rate is too high (winter?)	Reduce the water flow slightly Control/replace flow regulator
Flow and temperature of the hot water varies	Heating element defect	Contact customer service
	The water pressure or the voltage is varying	Stabilize flow pressure, check supply voltage

Apparätöversikt och reservdelar	Pos. Beteckning
Ange alltid värmartyg, märkfel och serienummer vid beställningar.	1 Värmeelement 2 Kåpa 3 Differentialtryckbrytare 4 Anslutningsplint 5 Apparaturdel 6 Kallvattenlopp 7 Flödesreglering 8 Filter 9 Varmvattenutlopp 10 Överhettningstermostat 11 Gummilista 12 Indikeringslampan 13 Reservdelssortiment med packningar, filter, skruvar och mikrobytare 14 Överhettningsskydd
Rätt till ändringar förbehålls. 9120 2510 GP-BIA 10.13.5	

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi!



Dla Twojego bezpieczeństwa:

- Montaż, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja urządzenia może przeprowadzić jedynie upoważniony personel fachowy według niniejszej instrukcji montażu. Osoba ta jest także odpowiedzialna za stosowanie się do obowiązujących norm i przepisów dotyczących instalacji.
- Urządzać ogrzewacz tylko wówczas, gdy został on prawidłowo zainstalowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym.
- Ogrzewacz nie wolno instalować w pomieszczeniach, w których temperatura może obniżyć się poniżej 0 °C.
- Przed pierwszym uruchomieniem oraz po każdym opróżnieniu z wody ogrzewacza musi zostać odpowietrzony.
- Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych w urządzeniu oraz w instalacji wodociągowej i instalacji elektrycznej.
- Ogrzewacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i podobnego, w mniejszych zamkniętych pomieszczeniach i może być stosowany tylko do ogrzewania wody.
- Po dłuższym przepływie gorącej wody, armatura wodociągowa osiąga również odpowiednio wysoką temperaturę.
- Nie wolno zgłaszać obaw przed przednim trwałym wyłączeniem zasilania elektrycznego.

Opis ogrzewacza:

Urządzenie to jest podgrzewaczem przepływowym o dynamicznym działaniu ciśnienia, ze sterowaniem hydraulicznym, o niewielkim zapotrzebowaniu mocy, służącym do decentralnego zasilania ciepłą wodą jednego punktu czerpania lub kilku punktów obok siebie leżących, takich jak zlewomywalki kuchenne lub umywalki.

Zintegrowany system przełączająco-odciążający umożliwia wykonanie podłączenia do istniejącego gniazda podłączeniowego kucharki elektrycznej - jeśli osłona zasilanie prądowe nie jest możliwa.

Dane techniczne: ➔ patrz na odwrocie!

Użytkowanie:

W podgrzewacz przepływowy woda podgrzewana jest w trakcie przepływu przez urządzenie. Tylko w tym czasie pobierany jest prąd elektryczny. Gzaki włączone są automatycznie po przekroczeniu wartości granicznej przepływu. Lampka kontrolna „Power“ wskazuje włączenie grzałek.

W przypadku podłączenia podgrzewacza przepływowego razem z kucharką elektryczną następuje samoczynne wyłączenie kuchni na czas pobierania ciepłej wody. Przełącznik priorytetu może być stosowany jedynie wraz z kuchenkami elektrycznymi! Podczas pobierania ciepłej wody wskaźniki ciepła resztkowego w kuchence elektrycznej są wyłączone!

Temperatura wypływającej wody zależy od natężenia przepływu. W zależności od otwarcia w większym lub mniejszym stopniu zaworu ciepłą wodą można uzyskać temperaturę wypływającej wody w granicach 40 – 60 °C.

Mniejszy przepływ = wyższa temp. Większy przepływ = niższa temp.

Dla uniknięcia wahań temperatury należy, przy kilku punktach poboru wody, korzystać jednorazowo z jednego punktu poboru.

W przypadku stwierdzenia wypływu z zaworu, powstrzymaj zamiast wody, należy bezwzględnie zamknąć zawór ciepłej wody i wycofać zasilanie elektryczne ogrzewacza. Ponowne załączenie zasilania może nastąpić po odpowietrzeniu.

CzuJNIK temperatury

W wypadku przekroczenia temperatury, czujnik redukuje dopływ prądu tak długo, aż woda ochłodzi się znów do temperatury dopuszczalnej. Stan taki wskazuje lampka kontrolna „Overheat“. Jeśli zdarza się to często, wtedy należy usunąć przyczynę. Może to być zabrudzone sito filtrujące, zbyt silne zredukowanie natężenia przepływu lub niedopuszczalnie wysoka temperatura wody dopływającej.

Odpowietrzanie

Aby uniknąć uszkodzenia, przepływowy ogrzewacz wody musi zostać odpowietrzony przed pierwszym uruchomieniem. Po każdym opróżnieniu z wody (np. po pracach przy instalacji wody, po naprawach) ogrzewacz przed ponownym uruchomieniem musi być odpowietrzony. Sposób odpowietrzania:

- Dopływ prądu wyłączyć na bezpiecznikach.
- Wielokrotnie otwierać i zamykać zawór ciepłej wody do chwili, gdy powietrze przestanie wypływać z zaworu (wypływ ciepłego strumienia wody oznacza odpowiednie ogrzewacza (ok. 1 minuta).
- Dopiero wówczas można ponownie włączyć zasilanie elektryczne ogrzewacza i zacząć regulację strumienia wody.

Oszczędzanie energii w celu ochrony środowiska naturalnego!

Przy instalacji bezpośrednio do rur podłączonych baterii wodociągowej (armatury do bezciśnieniowych urządzeń podgrzewających wodę są zgodne polecenia) występuje nieznaczna strata ciepła na przewodach wodociągowej. Dłuższy tok ciepła wody jest tylko do dyspozycji, unikając zwiększonego przepływu dzięki zimnej wodzie.

Konserwacja

- Powierzchnie z tworzyw sztucznych i armaturę sanitarną wycierać jedynie miękką szmatką. Nie używać żadnych środków ściernych (poleraczy) lub zawierających rozpuszczalniki.
- Dla utrzymania właściwego wpływu wody armaturę odbiorczą (regulator strumienia i kontrolny natyśki) należy regularnie odkręcać i czyścić.
- Celem zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa pracy należy przynajmniej raz na trzy lata autoryzowanemu zakładowi usługowemu zlecić wykonanie przeglądu podzespołów elektrycznych i wodnych.

Czyszczenie filtra doprowadzającego do ogrzewacza wody

Filter znajdujący się w przelazie zimnej wody należy sprawdzić w przypadku zakłóceń pracy urządzenia a podczas inspekcji/konserwacji skontrolować i przycisnąć przez osobę uprawnioną do prac serwisowych.

CLAGE CZ s.r.o.
Zálesí 1118
735 71 Detmarovice
Czech Republic
Fon: +420 596 550 207
Fax: +420 596 513 476
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz

Niesprawność	Przyczyna	Sposób usunięcia niesprawności
Woda nie zostaje ogrzana, Lampka kontrolna „Power“ nie świeci się	Błąk zasilania przed elektrycznym Ciśnieniowy przełącznik różnicowy nie działa Zabrudził wylaznik termiczny (STB) Uszkodzenie elementu grzewczego	Wymienić lub naprawić bezpiecznik Zwiększyć natężenie wypływu ciepłej wody Wznowić serwis Wznowić serwis
Woda nie zostaje ogrzana, Lampka kontrolna „Overheat“ świeci się	Przebiegnię Zabrudzenie armatury lub sito Sprawdzić ciśnienie wody	Zwiększyć natężenie przepływu

Návod na montáž pre odborníka



Je potrebné rešpektovať


- Zakonom stanovené predpisy príslušnej krajiny a ustanovenia miestneho elektrorozvodného a vodárenského podniku.
- Údaje na typovom štítku.
- Technické údaje.

Miesto montáže

- Miesto montáže musí byť vždy chránené proti zamrznutiu.
- Prístroj zodpovedá druhu krytia IP24 a podľa platných STN (VDE 0100 časť 701) sa smie inštalovať v ochrannom rozsahu 1, ak sa nepredpokladá výskyt vyskakujúcej vody.
- Za účelom obmedzenia tepelných strát má byť vzdialenosť zariadenia od miesta odberu podľa možnosti čo najmenšia (< 2 m).
- Optimálna funkcia je zaručovaná pri tlaku tečúcej vody = 3 bary. Tlak v rozvodnej sieti nesmie prekročiť 10 barov.
- Požitie poklesu zaťaženia sporáka je prípustné len vtedy, ak elektrický sporák a odberová armatúra prietokového ohrievača sú inštalované v tej istej miestnosti (pásmo viditeľnosti).

Instalácia zariadenia

- 1 Prívodné potrubie vody sa musí dôkladne prepláchnuť a počas inštalácie sa musí uzatvoriť.
- 2 Za účelom otvorenia krytu sa musí vyskrutkovať poistná skrutka za malou klapkou.
- 3 Ďalej sa musí určiť potrebné otvory pre vytvorenie a vylovenie prívodných káblových otvorov. Otvory označe nástrojom a pre množičný vytváranie diery vrtákem s priemerom 6 mm.
- 4 Vložiť dodané gumené priechodky a preliaťnuť pripojovací kábel. Pri použití ohýbného sieťového káblu musí byť tento zabezpečený pomocou odľahčenia v tahu.
- 5 Ohrievač pevne priskrutkovať príloženými hmoždinkami a skrutkami.

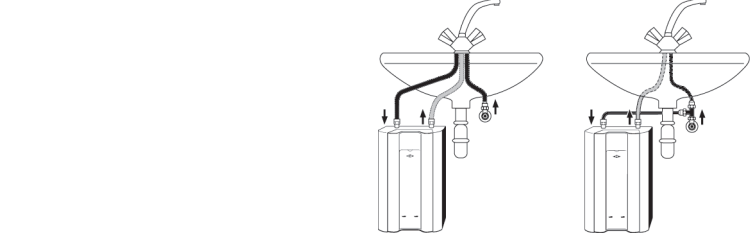

otvorené (bez tlaku)


uzatvorené (pod tlakom)

- 6 Ohrievač sa musí nainštalovať podľa jedného z vyššie uvedených náčrtov. Prívod studenej a odtok teplej vody je označený šípku. Ak sú prívody realizované 1/2" redukčnými vsvukami, musí sa použiť telefónový pás alebo tesniac podložky. Aby sa pripojná rúrka súčasne neatáčala, je potrebné, k pridržaniu, použiť kľúč 13 mm.
- 7 Pri inštalácii priamo na pripojnú rúrku sanitárnej armatúry sa musí vykonať na prípravených miestach čisté vylovenie krytu.
- 8 Otvoriť prívod vody k zariadeniu, následne otvoriť odberové armatúry a skontrolovať všetky spojenia na tesnosť.
- 9 Potom niekoľko krát otvoriť a uzatvoriť príslušný odberový ventil teplej vody, až z potrubia už ďalej neuniká žiadny vzduch.

Elektrické pripojenie

Prietokový ohrievač patrí do triedy ochrany I a musí byť pripojený na ochranný vodič!

- 1 Pred elektrickým pripojením je potrebné prívod k zariadeniu vypnutím odpojiť od napätia!
- Prístroj musí byť pripojený schváleným sieťovým prívodným káblom alebo prívodným pevným pripojením. Na strane inštalácie sa musí zabezpečiť zapojenie rozdeľovacieho zariadením všetkými pólmí (napr. poistkami) so vzdialenosťou otvorených kontaktov = 3 mm pre každý pól.
- Prieťah žil prívodného káblu musí byť vhodne dimenzovaný podľa výkonu.
- K isteniu zariadenia sa namontuje poistkový prvok pre ochranu vedenia s výnimčným prúdom prispôbeným menovitému prúdu zariadenia.
- Ak sa nepoužije odľahčenie v tahu, nesmie sa tento pripojovací kábel namáhať ťahom.
- 3 Veko vložiť a zaistiť upevňovacou skrutkou.
- 4 Zariadenie sa naplnením vodou úplne odvzdušniť, znovu sa zapne poistkový automat a zariadenie sa uvedie do chodu.
- 5 Užívateľovi sa musí vysvetliť používanie prietokového ohrievača. Tento návod sa musí poskladať a vložiť za čelnú záklapku.

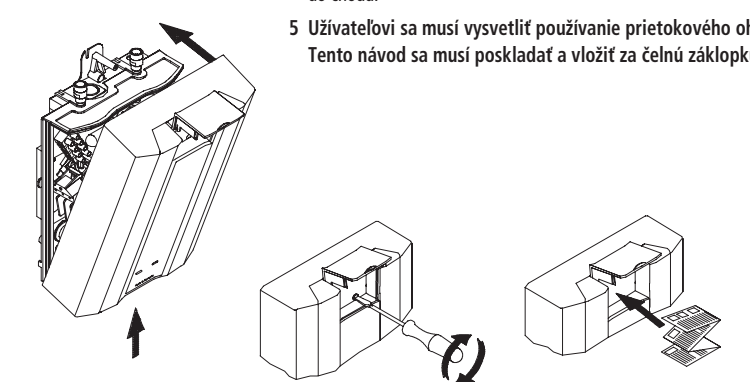

Technické údaje	CBH 7	CBH 11
Typ:		
Objem:	0,2 litre	
Konstrukcia:	uzatvorená 10 barov	
Vykurovací systém / rozsah použitia:	neizolovaný vodič	
Špecifický odpor vody:	≥ 900 Ω cm pri 15 °C	
Menovitý výkon pri 400 V 3~:	6,9 kW	11,0 kW
Menovitý prúd:	10 A	16 A
Menovitý prúd náhloho odľahčenia sporáka:	16 A	16 A
Potrebný prietok vodičov:	4 x 1,5 mm ² - pri pripojení sporáka: 5 x 2,5 mm ² - 4 x 2,5 mm ²	
Zaplnená hodnota @ tlakový spád:	2,6 l/min @ 0,5 bar	3,7 l/min @ 0,7 bar
Vyplnená hodnota @ tlakový spád:	2,2 l/min @ 0,3 bar	3,0 l/min @ 0,5 bar
Regulátor prietoku z výroby:	4 l/min	5 l/min
Zvýšenie teploty Δt:	25 K	31 K
Teplota teplej vody pri prietokovej teplote 15 °C:	40 °C	46 °C
Maximálna výtoková teplota:	60 °C	60 °C
Vhodný pre studenú vodu do cca.:	15 °C	15 °C
Vodná pripojka:	G 3/8"	hore
Vodná hmotnosť:	1,8 kg	
Rozmery (H x Š x H):	33 x 21 x 9 cm	
Trieda ochrany a druh krytia podľa VDE:	1 / IP24	
Skúšobná značka:	pozri typový štítek	

Návod k montáži pro odborníky



Je nutno dbát na


- Zakonom stanovené předpisy příslušné země a ustanovení místního elektrorozvodného a vodárenského podniku.
- Údaje na typovém štítku.
- Technické údaje.

Místo montáže

- Místo montáže musí být stále chráněno proti zamrznutí.
- Přístroj odpovídá druhu krytí IP24 a podle platných ČN se smí instalovat v ochranném rozsahu 1, jestliže se nepředpokládá výskyt tiskající vody.
- K omezení tepelných ztrát má být vzdálenost přístroje k odberovému místu pokud možno malá (< 2 m).
- Optimální funkce je zaručována při tlaku tekoucí vody ≥ 3 bary. Tlak v sítí nesmí překročit 10 bar.
- Použití náhloho odlehčení sporáku je přípustné pouze tehdy, jestliže elektrický sporák a odberová armatúra průtokového ohřeváče jsou instalovány ve stejné místnosti (viditelná oblast).

Instalace přístroje

- 1 Prívodní potrubí vody důkladně propláchněte a po instalaci uzavřete.
- 2 K otevření krytu vyšroubujte bezpečnostní šroub za malou klapkou.
- 3 Stanovte požadované vývrtky a vyloňte přírodní kabelové otvory. Vývrtky označte nástrojem a vytvřte je 6 mm vrtákem.
- 4 Nasadte dodávané průvody průchodky a protáhněte přípojovací kabel. Při použití ohýbného síťového kabelu musí být kabel zajištěn pomocí odlehčení v tahu.
- 5 Ohřeváč pevně přiskrutkujte pomocí příložených hmoždinek a šroubů.

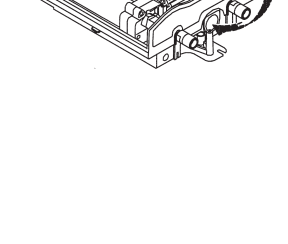

otevřené (beztlakové)



uzavřené (tlakové)

- 6 Ohřeváč instalujte podle jednoho z výše uvedených náčrtů. Prívod studené a odtok teplé vody je označen šípku. Jestliže jsou přívody provedeny přes 1/2" redukční vsvuk, použijte telefonový pás nebo těsnící podložky. Aby se přípojovací trubka nemohla současně otáčet, je nutno k přidržování použít klič 13 mm.
- 7 Při instalaci přímo na přípojovací trubku sanitární armatury proveďte na přípravených místech čisté vylovení krytu.
- 8 Otevřete se prívodu vody k přístroji, potom se otevřete odberové armatury a všechna spojení se zkontrolují z hlediska těsnosti.
- 9 Potom se několikašobně otevře a uzavře příslušný odberový ventil teple vody, až z potrubí dále neuniká žádný vzduch.

Elektrické připojení

Průtokový ohřeváč patří do třídy elektrických předmětů I a musí být připojen na ochranný vodič!

- 1 Před elektrickým připojením je nutno vypnout jistič, aby prívod k přístroji nebyl pod napětím!
- Přístroj musí být připojen schváleným síťovým kabelem nebo pomocí přímého pevného připojení. Ze strany instalace se předpokládá zapojení výstupového rozpoječného zařízení (např. pojiskových automatů) se vzdáleností otevřených kontaktů ≥ 3 mm pro každý pól.
- Přeřez žil prívodního kabelu musí být příslušně dimenzován podle výkonu.
- K jistění přístroje namontujte pojiskový prvok pro ochranu vedení s výnimčným proudem přizpůsobeným jmenovitému proudu přístroje.
- 2 Pripojovací kábel utěsníte průvody průchodkou a vodiče L1, L2, L3, stejně jako ochranný vodič pečlivě připojte na příslušné popsané pripojovací svorky (A).
- Pouze při použití integrovaného prioritního zapojení je nutno vodič N pripojiť na pripojovací svorku (A). Pripojovací kábel sporáku s vodiči L1, L2, L3, N a rovněž ochranným vodičem pečlivě připojte na příslušné popsané pripojovací svorky sporáku (B). Pripojovací krabici sporáku a jeho pripojovací kábel příslušně označte príloženými nálepkami.
- Jestliže není použito odlehčení v tahu, nesmí se pripojovací kábel namáhať ťahem.
- 3 Nasadte kryt a zajištěte jej upevňovacím šroubem.
- 4 Přístroj se naplněním vodou úplně odvzdušní, znovu se zapne pojiskový automat a přístroj se uvede do provozu.
- 5 Vysvětlte uživateli použití průtokového ohřeváče a tento návod složte, abyste jej mohli uchovat za čelní klapku.

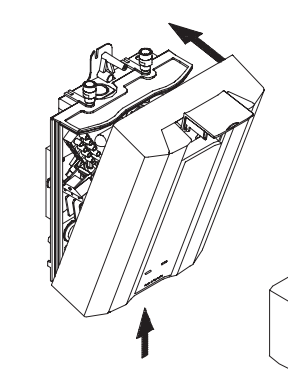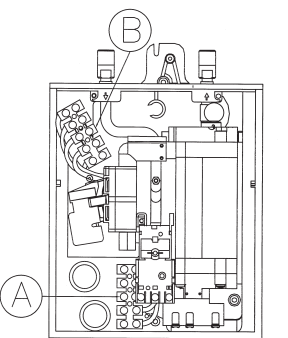

Technické údaje	CBH 7	CBH 11
Typ:		
Objem:	0,2 litry	
Rozměry konstrukce:	uzavřená 10 bar	
Typový systém / rozsah použití:	holý drát	
Specifický odpor vody:	≥ 900 Ω cm při 15 °C	
Jmenovitý výkon při 400 V 3~:	6,9 kW	11 kW
Jmenovitý proud:	10 A	16 A
Jmenovitý proud náhloho odlehčení sporáku:	16 A	16 A
Požadovaný průtok vodičů:	4 x 1,5 mm ² - u připojení sporáku: 5 x 2,5 mm ² - 4 x 2,5 mm ²	
Zaplněná hodnota @ tlakový spád:	2,6 l/min @ 0,5 bar	3,5 l/min @ 0,7 bar
Vyplněná hodnota @ tlakový spád:	2,2 l/min @ 0,3 bar	3,0 l/min @ 0,5 bar
Výrobce dodává regulátor průtoku:	4 l/min	5 l/min
Zvýšení teploty Δt:	25 K	31 K
Teplota teplej vody při prietokovej teplote 15 °C:	40 °C	46 °C
Maximální výtoková teplota:	60 °C	60 °C
Vhodný pro studenou vodu do ca.:	15 °C	15 °C
Vodní připojka:	G 3/8"	nahole
Vodní hmotnost:	1,8 kg	
Rozměry (H x Š x H):	33 x 21 x 9 cm	
Třída ochrany a druh krytí podle VDE:	1 / IP24	
Zkušební značky:	vše typový štítek	

Instrukcja montażu dla fachowca



Należy przestrzegać


- Przepisy ustanowione obowiązujące w danym kraju oraz zarządzenia lokalnego zakładu energetycznego i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
- Danych na tabliczce znamionowej.
- Dane techniczne.

Miejsce zainstalowania

- Miejsce zainstalowania powinno być zabezpieczone przed mrozem.
- Ogrzewacz ma stopień ochrony IP 24 wg PN-92:08106 (zwygospelnienie).
- Dla uniknięcia strat ciepła odległość między przepływającym ogrzewaczem wody a punktem poboru wody powinna być możliwie mała (< 2 m).
- Optymalne działanie ogrzewacza jest zagwarantowane przy ciśnieniu wody równym 0,3 MPa. Ciśnienie w sieci zasilającej nie może przekraczać 1 MPa.
- Zastosowanie przełącznika oddzielającego kuchnię elektryczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy kuchnia i bateria armatury podgrzewacza przepływowego zainstalowane są w jednym pomieszczeniu (w zasięgu wzroku).

Montaż ogrzewacza

- 1 Przewody dopływu wody przepiekać gruntownie i zamknąć na czas instalowania.
- 2 Korpus otworzyć po wykręceniu śruby zabezpieczającej znajdującej się pod małym kaptem.
- 3 Określić wymaganą wielkość otworów i przejść kabelowych; odpowiednio wyłamać. Przy pomocy urządzenia znaczący miejsca otworów i wywiercić je.
- 4 Zależy dostarczone tulejki gumowe i przeciągnąć przewód elektryczny. Stojący gętki przewód zasilający należy zabezpieczyć go przed napięciem.
- 5 Urządzenie przymocować dostarczonymi kołkami i śrubami.

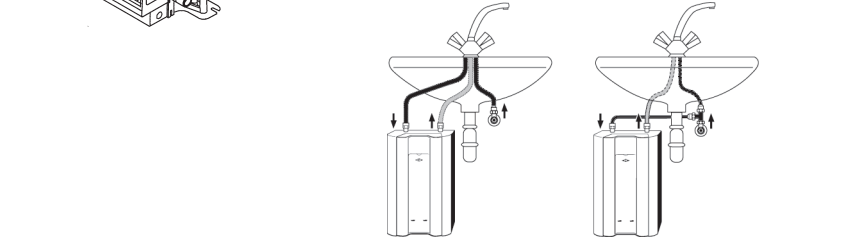

otwarta (bezciśnieniowa)


instalacja ciśnieniowa

- 6 Urządzenie zainstalować zgodnie z jednym z powyższych szkiców. Dopływ wody zimnej i odpływ wody ciepłej oznaczone są strzałkami. W przypadku użycia złączki redukcyjnej 1/2" zastosować taśmę telefonową lub uszczelnik pierścieniowy. Do przysymowania użyć klucza płaski 13, co zapobiegnie obracaniu się rurek przyłączeniowych ogrzewacza.
- 7 W przypadku podłączenia bezpośrednio do rur armatury sanitarniej należy dokładnie wyłamać oszczoną część pokrywy w przewidzianym miejscu.
- 8 Otworzyć zawór doprowadzający wodę do ogrzewacza i sprawdzić szczelność wszystkich połączeń z instalacją wodociagową.
- 9 Następnie wielokrotnie otwierać i zamykać zawór ciepłej wody, do chwili gdy powietrze przestanie wypływać z zaworu (wypływ ciągłego strumienia wody oznacza odpowiednie ogrzewacza).

Przyłączenie instalacji elektrycznej

Podgrzewacz przepływowy jest urządzeniem I klasy ochrony i musi zostać podłączony do przewodu ochronnego!

- 1 Przed wykonaniem przyłączenia do instalacji elektrycznej należy wyłączyć zasilanie elektryczne ogrzewacza (np. poprzez wyłączenie bezpiecznikowej) i zabezpieczyć bezpiecznikiem przed przypadkowym zabezpieczeniem.
- Ogrzewacz może być przyłączony do instalacji elektrycznej tylko za pomocą przewodu przyłączeniowego odpowiadającego wymaganiom norm przez bezpośrednie przyłączenie do stałej instalacji elektrycznej.
- Po stronie zainstalowania ogrzewacza należy przewidzieć urządzenie oddzielające zasilanie elektryczne na wszystkich biegach z rozwarciem styków co najmniej 3 mm (np. poprzez bezpieczniki).
- W celu zabezpieczenia urządzenia należy zamontować element bezpiecznikowy do zabezpieczenia przed napięciem i prądzie aktywnym dostosowany do prądu nominalnego urządzenia.
- 2 Przewód zasilający należy uszczelniać tulejką gumową i następnie połączyć go z przewodami L1, L2, L3, N oraz przewodem ochronnym, dokładnie według opisu listwy zacisków (A).
- Jedynie w wypadku zastosowania przełącznika priorytetu należy podłączyć przewód N do przyłącza zasilającego (A). Przewody zasilające kuchnię z przewodami L1, L2, L3, N oraz przewodem ochronnym należy podłączyć dokładnie z opisem do zacisków kucharki (B). Połączenia zasilania kucharki i przewód zasilający kucharki należy odpowiednio oznaczyć dołączonymi nalepkami.
- Kabel podłączeniowy nie może być napięty - jeśli nie zastosowano odciążenia napięciem.
- 3 Należy pokryć i zabezpieczyć śrubą.
- 4 Ogrzewacz odpowietrzyć, następnie podłączyć do instalacji elektrycznej i złączyć bezpieczniki.
- 5 Użytkownikowi należy wytłumaczyć zasady używania podgrzewacza przepływowego, a niniejszą instrukcję należy złożyć i zachowywać za osłoną czółową.

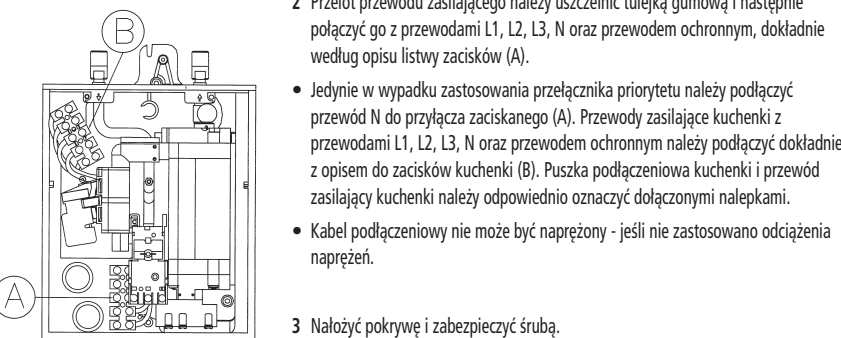

Dane techniczne	CBH 7	CBH 11
Typ:		
Rytm:	0,2 litry	
System:	zamknięty, 1 MPa	
System ogrzewania / zakres zastosowań:	nieisolowany	
Spec. wartości:	≥ 900 Ω cm przy 15 °C	
Moc znamionowa przy 400 V 3~:	6,9 kW	11 kW
Prąd znamionowy:	10 A	16 A
Wymagany przekrój przewodu:	16 A	16 A
Wymagany przekrój przewodu:	4 x 1,5 mm ² - przy przyłączeniu kucharki: 5 x 2,5 mm ² - 4 x 2,5 mm ²	
Wartość włączenia @ strata ciśnienia:	2,6 l/min @ 0,05 MPa	3,5 l/min @ 0,07 MPa
Wartość włączenia @ strata ciśnienia:	2,2 l/min @ 0,03 MPa	3,0 l/min @ 0,05 MPa
Fabryczny wbudowany ogranicznik przepływu:	4 l/min	5 l/min
Przyrost temperatury Δt:	25 K	31 K
Temperatura wody ciepłej przy temperaturze dopływu 15 °C:	40 °C	46 °C
Maximalna temperatura wypływu:	60 °C	60 °C
Nadaje się do zimnej wody do ok.:	15 °C	15 °C
Przebieg wody:	G 3/8"	górne
Ciepły własny (gusty):	1,8 kg	
Wymiary (wys x szer x głęb):	33 x 21 x 9 cm	
Tłumienie ochrony i rodzaju ochrony wg normy VDI:	1 / IP24	
Znak kontroli:	patrz tabliczka znamionowa	

Monteringsanvisning för fackman



Iakttag följande bestämmelser


- Respektive lands lagliga föreskrifter och lokala bestämmelser från energi- och vattenverk.
- Uppgifter på typskylten.
- Tekniska data.

Monteringsplats

- Monteringsplatsen måste alltid vara frostfri.
- Apparatens uppfyller skyddsklass IP24 och får installeras i skyddsområde 1 enligt VDE 0100, om förekomst av strålatten inte förutsätter.
- För att värmeöverluster ska minimeras bör avståndet apparat till tapställe vara så litet som möjligt (< 2 m).
- Optimal funktion garanteras vid ett vattentryck på ≥ 3 bar. Vattenledningsstrycket får inte överstiga 10 bar.
- Användning av effektbegränsaren tillåts endast när spis och genomströmningsvärmarens armatur är installerade i samma rum (inom synhåll).

Apparatinstallation

- 1 Spola igenom tillröppslinningen ordentligt och stäng av för installationen.
- 2 För att ta bort apparatkapen, skruva ur fästskruven bakom den lilla luckan.
- 3 Mät upp de avsedda borrhålen och knacka ut öppningar för kabla. Markera borrhålen med hjälp av monteringsgubben och bora upp hål med ett 6 mm borr.
- 4 Placera den medleverade gummihylsan och dra anslutningskabeln därigenom. Om en flexibel nätkabel används, måste denna fästas med kabelinfästningen.
- 5 Skruva fast apparaten med bifogade pluggar och skruvar.

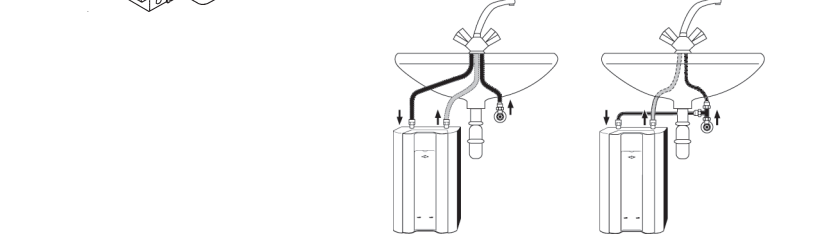

öppen (utan tryck)



sluten (under tryck)

- 6 Installera apparaten enligt någon av ovanstående skisser. Kallvattenlopp och varmvattenlopp är utmärkta med pilar. Använd gängteip eller tätningsskivor när anslutningen görs via 1/2" reduktionsnippel. Använd en 13 mm U-nyckel för mothållning, så att anslutningsrören inte vrids.
- 7 Vid anslutning direkt till armaturläns anslutningsrör skall urtag brytas ur kåpan på avsedda ställen.
- 8 Öppna vattentillröppslinningen till apparaten och öppna därefter tappkranen och kontrollera att alla anslutningar är täta.
- 9 Öppna och stäng efter detta tappventilen för varmvatten flera gånger tills någon luft inte längre kommer ut ur ledningen.

Elektrisk anslutning

Varmvattenberedaren måste jords.

- 1 Strömställningen till apparaten måste vara bruten före anslutningen.
- Apparatens ska anslutas med en godkänd nätanslutningsledning för direkt permanent anslutning. En allpölig byttanordning med en kontaktoppning på ≥ 3 mm per pol ska användas.
- Areal på matarkabeln måste vara dimensionerad efter effekten.
- För att avsäkra apparaten ska ett säkringselement för ledningsskydd med en till apparatströmmen anpassad utlösningssrömmen monteras.
- 2 Anslutningskabeln skall tätas med gummihylsan och med sina ledningar L1, L2, L3 liksom med sin jordledning noga anslutas till motsvarande beteckningar på anslutningsplinten (A).
- N-ledaren får enbart kopplas till anslutningsplinten (A) genom användning av den inbyggda kopplingsplinten. Spisanslutningskabeln skall anslutas ordentligt med ledningarna L1, L2 och L3 samt rösen. Kopplingsdosan på spisen och anslutningskabeln till spisen skall markeras med de medföljande självhäftande markeringarna.
- Anslutningskabeln får inte utsättas för mekanisk belastning om inte kabelinfästningen används.
- 3 Sätt tillbaka kåpan och fäst med skruvarna.
- 4 Avluta apparaten fullständigt genom att fylla den med vatten, koppla tillbaka strömmen och driftsätt apparaten.
- 5 Förklara för användaren hur varmvattenberedaren skall brukas och vik denna bruksanvisning så att den får plats bakom locket på framsidan.

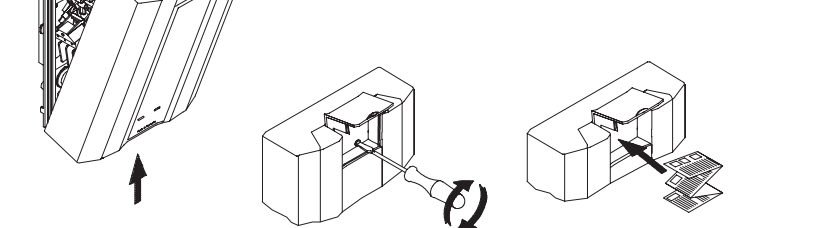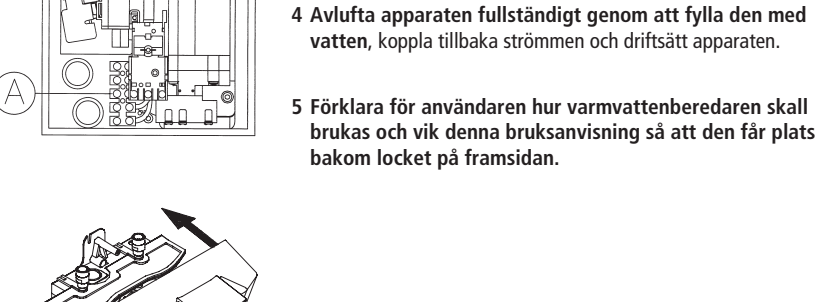

Tekniska data	CBH 7	CBH 11
Typ:		
Rymd:	0,2 liter	
System:	slutet, 10 bar	
Uppvärmningssystem / Erforderligt:	Blankmonst	
spec. värtemstand:	≥ 900 Ω cm vid 15 °C	
Markteffekt vid 400 V 3~:	6,9 kW	11 kW
Markström:	10 A	16 A
Markström-effektbegränsare:	16 A	16 A
Minsta ledningsgräns:	4 x 1,5 mm ² - vid spiskoppling: 5 x 2,5 mm ² - 4 x 2,5 mm ²	
Inkopplingsvärde @ tryckförlost:	2,6 l/min @ 0,5 bar	3,5 l/min @ 0,7 bar
Utkopplingsvärde @ tryckförlost:	2,2 l/min @ 0,3 bar	3,0 l/min @ 0,5 bar
Fabricsmonterad flödesreglering:	4 l/min	5 l/min
Temperaturhöjning Δt:	25 K	31 K
Varmvattentemperatur vid anslutningstemperatur av 15 °C:	40 °C	46 °C
Avsedd för kallvatten max:	20 °C	20 °C
Vattenanslutning:	G 3/8"	upptill
Nettovikt:	1,8 kg	
Dimensioner (H x B x D):	33 x 21 x 9 cm	
Skyddsklass och skyddstyp enligt VDE:	1 / IP24	
Godkännande:	se apparatskylt	

Installation instructions for the authorized technician



The following must be observed:

- The statutory regulations of the respective country, as well as those of the local electricity and water supply companies.
- The specifications on the rating plate and the technical specifications.

Installation site

- The installation site must be free from frost at all times.
- The appliance complies with protection type IP24 and may be installed in zone 1 acc. IEC, provided it is not subjected to jets of water.
- In order to avoid thermal losses, the distance between the heater and the tapping point should be as small as possible (< 2 m).
- Best performance is guaranteed at a flow pressure of ≥ 3 bar, avoiding pressures exceeding 10 bar.
- The cooker load shedding may only be used when the cooker and fitting (tap) of the instantaneous water heater are installed in the same room (in sight of one another).

Installing the appliance:

- 1 Rinse water supply pipes thoroughly and turn off for installation.
- 2 Remove the front cover by unscrewing the locking screw behind the small lid.
- 3 Locate and break out the required holes and cable inlets. Mark the drilling holes with the appliance and drill them with a 6 mm bit.
- 4 Fit the rubber grommet supplied and insert the connecting lead. The lead must be secured with the cable clamp when using a flexible power cord.
- 5 Screw the appliance into position using the enclosed dowels and screws.

